

Twelve ユーザーガイド v1.1 追補

はじめに

Twelveをご購入いただきありがとうございます。Rane DJは、あなたにとって音楽がどれだけ大切なものであるかを知っています。私たちは、あなたのパフォーマンスを最高にすることを、唯一念頭に置いて本製品を設計しました。

この「Twelveユーザーガイド追補」は、新しいコントロールディスクおよびクイックリリースアダプターが同梱されているユニットにのみ適用されます。ここではアップデートされた同梱物の内容と組み立ての手順について説明します。Twelveの機能と操作の詳細については、Twelveの製品ページ (rane-dj.jp/) のユーザーガイドを参照してください。その他の製品サポートについては、rane-dj.jp/support/をご覧ください。

同梱物

Twelve 本体
電源ケーブル
USB ケーブル
ユーザーガイド
安全および保証マニュアル

ブラッターアッセンブリ：

- アルミブラッター
- スリップマット
- クイックリリース・アダプター付きコントロールディスク
- スペーサー×4


ブラッターシステムを組み立てる

組み立てる前に：安全および保証マニュアルを読み、「同梱物」に記載されているすべての項目が揃っていることを確認してください。記載されていない物は別売です。

ブラッターシステムを組み立てる：

1. パッケージから Twelve 本体と、ブラッターアッセンブリ（本体の下）を取り出します。組み立てと操作を行う場合は、安定した水平な場所に設置してください。
2. ブラッターの背面にあるピンを、Twelve 本体モーター部の穴に合わせます。ブラッターを Twelve に設置して、しっかりと押し込んでください。ブラッターが均一に回転し、揺れないように調整してください。
3. スリップマットをブラッターの上に設置し、その上にコントロールディスクをスピンドルに通して設置します（クイックリリースアダプターがコントロールディスク上部に取り付けられています）。コントロールディスクをスピンドルにロックするには、スピンドルの上部をつまみながら、カチッと音がするまでディスクをゆっくりと回転させます。スピンドルの溝がクイックリリースアダプターの側面にあるボタンの反対側にあるときにロックされます。

注：ディスクのすべり具合を調整するときは、同梱されているスペーサー1～4をスリップマットの下にあるスピンドルに配置してみてください。スペーサーを使用してコントロールディスクの高さを上げるほど、より軽いスピンドルバックが得られます。

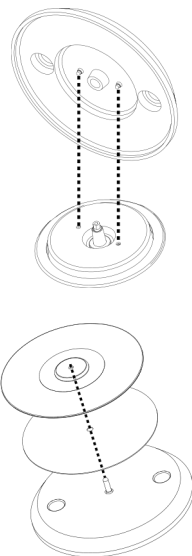

コントロールディスクとスリップマットをブラッターから取り外す：クイックリリースアダプターの側面にあるボタンを押しながら、スピンドルからディスクを持ち上げます。コントロールディスクをスピンドルに戻すには、上記の手順3の指示に従います。

注：コントロールディスクは交換することができます。付属ディスクを参考にして、手持ちのディスクに6mmの穴を3つあけてクイックリリースアダプターに取り付けて下さい。